

COZMO[®]

Hurtig startvejledning.

Konfigurer Cozmo.

Hvad er inkluderet:



Cozmo



Tre powercubes




Oplader
(USB-strømadapter er
ikke inkluderet)

Du skal bruge følgende:



En kompatibel enhed
Kontroller kompatibilitet på
[anki.com/devices](https://www.anki.com/devices)

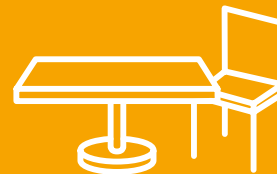

Et rent, åbent indendørsområde,
hvor man kan lege


1

Download Cozmo-appen.



2

Tænd for din Cozmo.

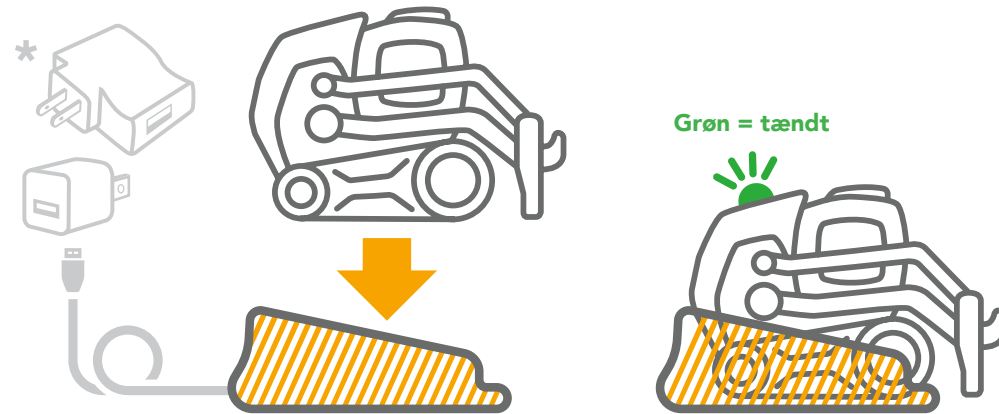

Kompatibel med de fleste USB-strømadaptere.

*De viste adaptere er ikke inkluderet

3


Opret forbindelse til Cozmo.



Hvis du ikke kan se Cozmo i listen,
skal du slå flytilstand til og fra og vente i op til ét minut.

4

Indtast en adgangskode.

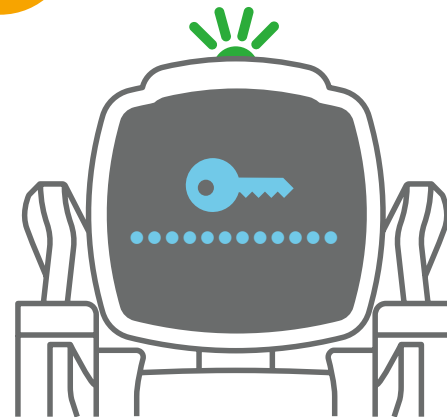

Det kan tage ét minut for din enhed
at oprette forbindelse. **Sørg for, at
den opretter forbindelse.**

5

Start appen, og nyd det!



?

Fejlfinding.

- Slå flytilstand til og fra.
- Fjern og sæt Cozmo i opladeren igen, og gentag trin 3 og 4.
- Hæv og sænk Cozmos lift for at se WiFi-oplysninger.
- Hvis Cozmos lys på opladeren blinker rødt, kan du prøve en anden USB-strømadapter.

Få flere oplysninger på anki.com/support

Ved at anvende Cozmo accepterer du betingelserne på anki.com/terms